

№ 020


Утверждаю
Генеральный Директор

(личная подпись)
23.05.2015

Алматы қ.

г. Алматы

Инструкция по эксплуатации контрольной панели Esprit

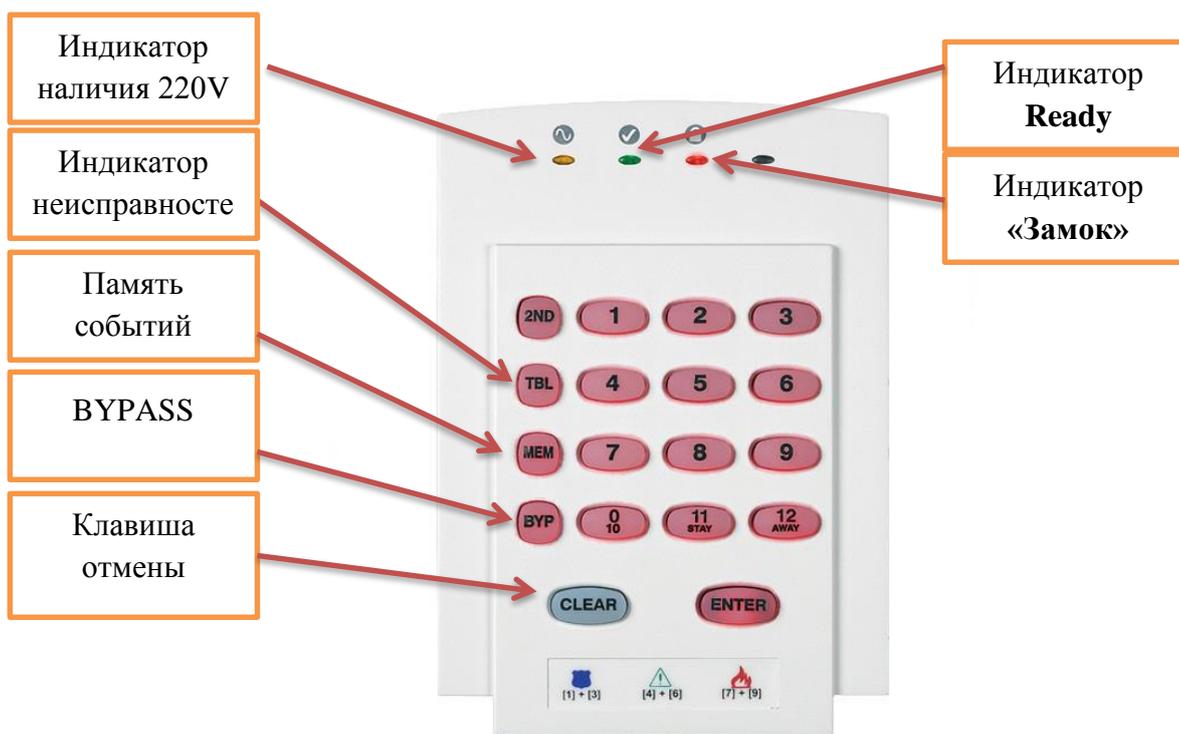

1. Постановка на охрану

Перечень действий для постановки на охрану:

- 1) Дождаться пока на клавиатуре индикатор **Ready** загорится зеленым.
- 2) Ввести четырехзначный код.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [CLEAR] для сброса.

Индикатор «Замок» включится, указывая, что система встала на охрану. По окончании задержки на выход, система будет в режиме полной охраны.

2. Снятие с охраны

Перечень действий для снятия с охраны:

- 1) Ввести четырехзначный код.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [CLEAR] для сброса.
Индикаторы «Замок» выключится - система снята с охраны.

3. Постановка на охрану, оставаясь дома (ночной режим)

Перечень действий для постановки на охрану в «ночном» режиме:

- 1) Нажать и удерживать в течении 3секунд клавишу Stay (11).

Клавиша Stay (11) будет мигать, указывая что включен ночной режим охраны.

4. Снятие системы с «ночного» режима

Перечень действий для снятия с охраны:

- 1) Ввести четырехзначный код.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [CLEAR] для сброса.

Клавиша Stay (11) выключится - система снята с охраны.

5. Исключение зоны (BYPASS)

Перечень действий для исключения зоны (BYPASS):

- 1) Нажать на кнопку <BYPASS>.(при этом загорится индикатор Bypass, что означает, что система находится в режиме исключения зон.
- 2) Ввести мастер код.
- 3) Ввести номер зоны (например 1, 2, 12 и т.д.), при этом включатся индикаторы зон.
- 4) Нажать на клавишу <ENTER>, после чего индикатор Bypass начнёт мигать, сообщая, что имеются исключенные зоны.

Для отмены исключения зон (т.е. для включения зон) необходимо нажать<BYPASS>, ввести мастер код, выбрать **номера зон** (например, 7, 13), при этом индикаторы этих зон выключатся. Далее нажмите на кнопку <ENTER>.

При снятии объекта с охраны BYPASS выключится автоматически.

6. Снятие с охраны под угрозой или принуждением

Перечень действий для снятия с охраны «под принуждением»:

- 1) Ввести специальный четырехзначный код.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [CLEAR] для сброса.

7. Индикация неисправностей

При неисправности клавиша **TBL** горит. (при отсутствии 220 Вольт клавиша мигает)

№ п/п	№ неисправности	Описание неисправности
1	1	АКБ отсутствует или напряжение на клеммах меньше 10,5 Вольт
2	2	Нет основного электропитания
3	4	Неисправность с сиреной
4	8	Внутренние часы не установлены

Инженер

_____ Н.С.
(личная подпись)

Дата (23.05.2015)