

№ 022


Утверждаю
Генеральный Директор

(личная подпись)
23.05.2015

Алматы қ.

г. Алматы

Инструкция по эксплуатации контрольной панели EVO

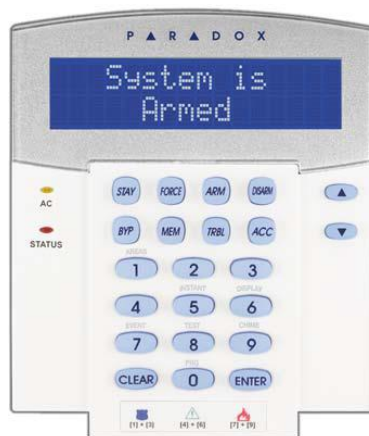

1. Клавиатура с цифровой индикацией
2. Клавиатура с ЖК-индикацией

1. Постановка на охрану

Перечень действий для постановки на охрану:

- 1) Дождаться пока на клавиатуре индикатор **Status** загорится зеленым.
- 2) Ввести четырехзначный **код**.
- 3) Нажать клавишу **ARM**.

На некоторых версиях панелей после ввода кода нет необходимости нажимать клавишу **ARM**. При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу **[CLEAR]** для сброса.

Индикатор «**Status**» загорится красным, указывая, что система встала на охрану. По окончании задержки на выход, система будет в режиме полной охраны.

2. Снятие с охраны

Перечень действий для снятия с охраны:

- 1) Ввести четырехзначный **код**.
- 2) Нажать клавишу **DISARM**.

На некоторых версиях панелей после ввода кода нет необходимости нажимать клавишу **DISARM**.

Индикаторы «**Status**» погаснет - система снята с охраны.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу **[CLEAR]** для сброса.

3. Постановка на охрану, оставаясь дома (ночной режим)

Перечень действий для постановки на охрану в «ночном» режиме:

- 1) Ввести четырехзначный код.
- 2) Нажать клавишу **STAY**.

Индикатор «**STAY**» загорится красным, указывая, что система встала на охрану.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [**CLEAR**] для сброса.

4. Снятие системы с «ночного» режима

Перечень действий для снятия с охраны:

- 1) Ввести четырехзначный код.
- 2) Нажать клавишу **DISARM**.

На некоторых версиях панелей после ввода кода нет необходимости нажимать клавишу **DISARM**.

Индикатор «**STAY**» погаснет, указывая, что система встала на охрану.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [**CLEAR**] для сброса.

5. Исключение зоны (BYPASS)

Перечень действий для исключения зоны (BYPASS):

- 1) Нажать на кнопку <**BYPASS**>. (при этом загорится индикатор Вурасс, что означает, что система находится в режиме исключения зон.
- 2) Ввести мастер код.
- 3) Ввести номер зоны (например 01, 02, 12 и т.д.), при этом включатся индикаторы зон.
- 4) Нажать на клавишу <**ENTER**>, после чего индикатор Вурасс начнёт мигать, сообщая, что имеются исключенные зоны.

Для отмены исключения зон (т.е. для включения зон) необходимо нажать <**BYPASS**>, ввести мастер код, выбрать **номера зон** (например, 7, 13), при этом индикаторы этих зон выключатся. Далее нажмите на кнопку <**ENTER**>.

При снятии объекта с охраны **BYPASS** выключится автоматически.

6. Снятие с охраны под угрозой или принуждением

Перечень действий для снятия с охраны «под принуждением»:

- 1) Ввести специальный четырехзначный код.
- 2) Нажать клавишу **DISARM**.
- 3) На некоторых версиях панелей после ввода кода нет необходимости нажимать клавишу **DISARM**.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [**CLEAR**] для сброса.

7. Индикация неисправностей

При неисправности клавиша **TBL** горит.

№ п/п	№ неисправности	Описание неисправности
1	1	АКБ отсутствует или напряжение на клеммах меньше 10,5 Вольт
2	2	Нет основного электропитания
3	5	Неисправность с сиреной
4	8	Внутренние часы не установлены

Инженер

_____ Н.С.

(личная подпись)

Дата (23.05.2015)