



№ 021


Утверждаю
Генеральный Директор

(личная подпись)
23.05.2015

Алматы қ.

г. Алматы

Инструкция по эксплуатации контрольной панели PAS 808/832

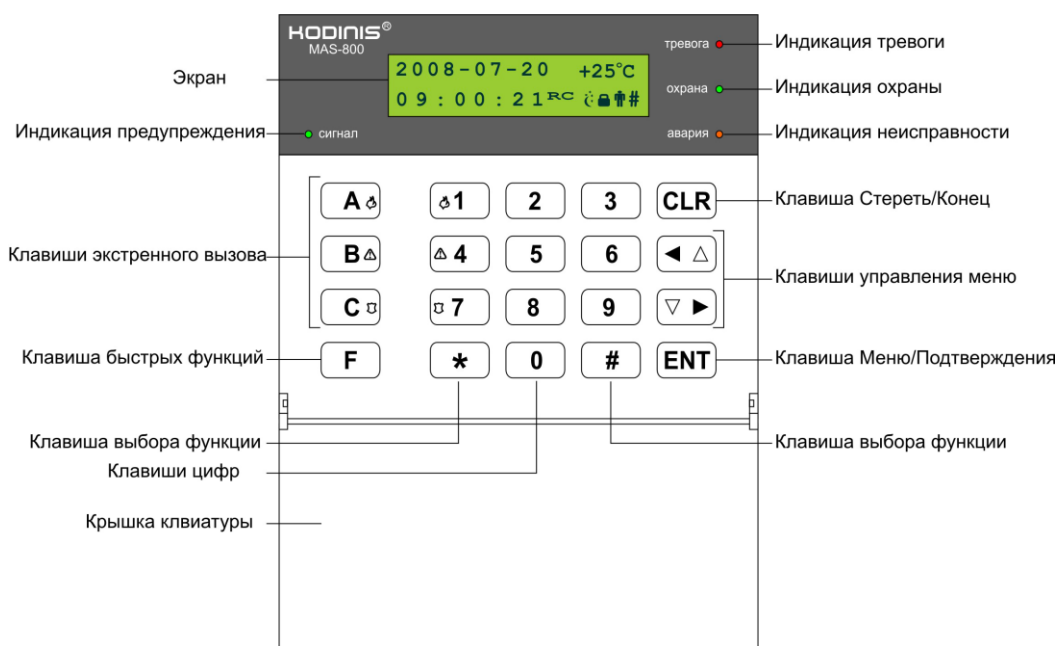

1. Постановка на охрану

Перечень действий для постановки на охрану:

- 1) Дождаться пока на клавиатуре появится надпись «Готов к включению».
- 2) Ввести четырехзначный код.

На некоторых версиях панелей после ввода кода необходимо нажать клавишу [ENTER].

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [CLR] для сброса.

Индикатор **armed** включится, указывая, что система встала на охрану. По окончании задержки на выход, система будет в режиме полной охраны.

2. Снятие с охраны

Перечень действий для снятия с охраны:

- 1) Ввести четырехзначный код.

На некоторых версиях панелей после ввода кода необходимо нажать клавишу [ENTER].

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [CLR] для сброса.

Индикатор **armed** выключится - система снята с охраны.

3. Постановка на охрану, оставаясь дома (ночной режим)

Перечень действий для постановки на охрану в «ночном» режиме:

- 1) Нажать и удерживать в течении 3секунд клавишу **C**. На экране появится индикатор

«Ночь» ☾^{**}.

4. Снятие системы с «ночного» режима

Перечень действий для снятия с охраны:

- 1) Ввести четырехзначный код.

На некоторых версиях панелей после ввода кода необходимо нажать клавишу [ENTER].

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [CLR] для сброса.

Индикатор «Ночь» выключится - система снята с охраны.

5. Исключение зоны (BYPASS)

Перечень действий для исключения зоны (BYPASS):

- 1) Стрелками «Вправо»/«Влево» выбрать режим «Обход зон».
- 2) Нажать клавишу «ENTER».
- 3) Ввести мастер код (6269).
- 4) Стрелками «Вправо»/ «Влево» навести курсор на номер нужной зоны и нажать клавишу «Решётка» # .
- 5) Нажать на клавишу <ENTER>.

При снятии объекта с охраны BYPASS выключится автоматически.

6. Снятие с охраны под угрозой или принуждением

Перечень действий для снятия с охраны «под принуждением»:

- 1) Ввести специальный код.

На некоторых версиях панелей после ввода кода необходимо нажать клавишу [ENTER].

Внимание. На контрольных панелях PAS 808 код «под принуждением» отсутствует.

7. Индикация неисправностей

№ п/п	Индикация на экране	Причина
1	«Нет основного электропитания»	Нет электропитания, или напряжение сети недостаточна для работы системы
2	Аккумулятор разряжен	АКБ отсутствует или напряжение на клеммах менее 10,5 вольт
3	«Заблокируйте сервис. Нажмите ENTER»	Открыт доступ в программирование. Для исправления ошибки нажмите клавишу «ENTER»
4	«Установите дату и время»	Время и дата не установлены

Инженер

_____ Н.С.

(личная подпись)

Дата (23.05.2015)