

№ 023


Утверждаю
Генеральный Директор

Алматы қ.

(личная подпись)
23.03.2015

г. Алматы

Инструкция по эксплуатации контрольной панели Runner 8/16

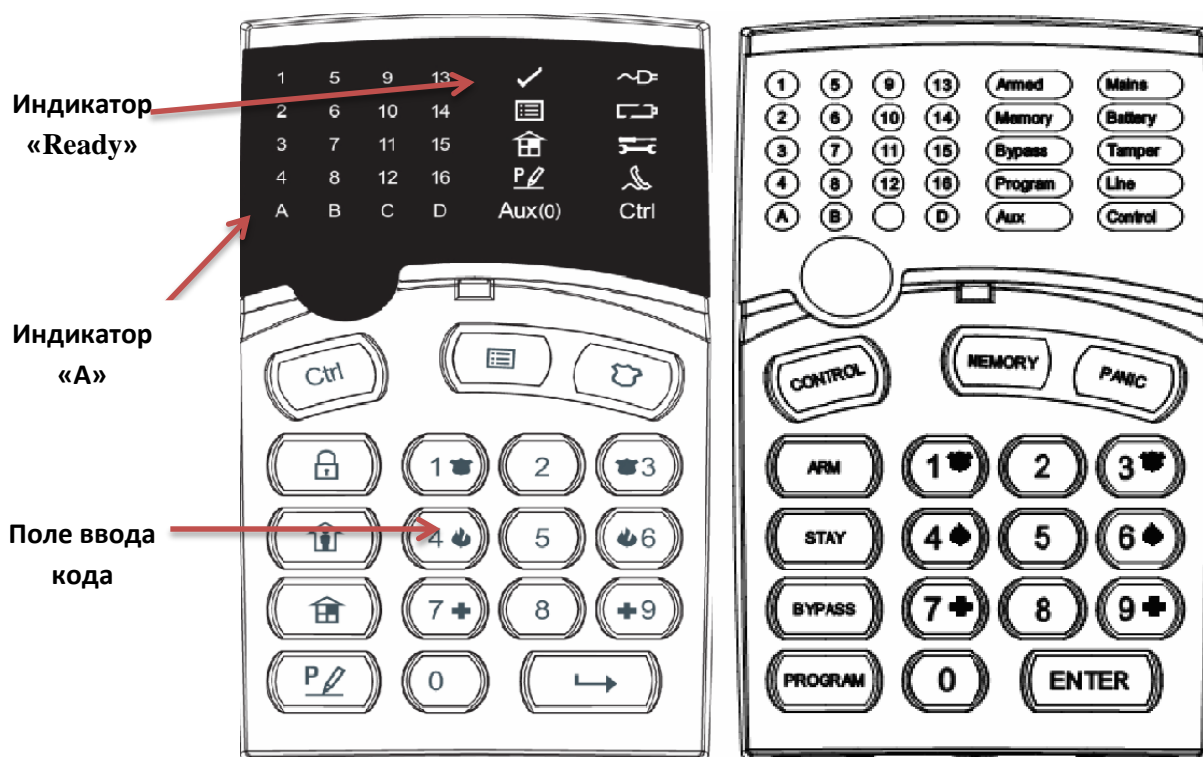

Runner 816 (проводная клавиатура)

1. Постановка на охрану (проводная клавиатура)

Перечень действий для постановки на охрану:

- 1) Дождаться пока на клавиатуре индикатор **Ready** загорится зеленым.
- 2) Ввести четырехзначный код.
- 3) Нажмите клавишу **ENTER**.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [ENTER] для сброса.

Индикатор **A** включится, указывая, что система встала на охрану. По окончании задержки на выход, система будет в режиме полной охраны.

2. Снятие с охраны (проводная клавиатура)

Перечень действий для снятия с охраны:

- 1) Ввести четырехзначный код.
- 2) Нажать клавишу **ENTER**.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [ENTER] для сброса.
Индикаторы **A** выключится - система снята с охраны.

3. Постановка на охрану, оставаясь дома (ночной режим)

Перечень действий для постановки на охрану в «ночном» режиме:

- 1) Ввести четырехзначный код код.
- 2) Нажать клавишу **Stay**.

В «ночном» режиме охраны индикатор **A** мигает, сигнализируя о том что система стоит под охраной.

4. Снятие системы с «ночного» режима

Перечень действий для снятия с охраны:

- 1) Ввести четырехзначный код.
- 2) Нажать клавишу **ENTER**.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [ENTER] для сброса.
Индикаторы **A** выключится - система снята с охраны.

5. Исключение зоны (BYPASS)

Перечень действий для исключения зоны (BYPASS):

- 1) Нажать на кнопку <**BYPASS**>. (при этом загорится индикатор Bypass, что означает, что система находится в режиме исключения зон.
- 2) Ввести номер зоны (например 01, 05, 12), при этом включатся индикаторы зон.
- 3) Нажать на клавишу <**ENTER**>, после чего индикатор Bypass начнёт мигать, сообщая, что имеются исключенные зоны.

Для отмены исключения зон (т.е. для включения зон) необходимо нажать <**BYPASS**>, ввести номера зон (например, 07, 13), при этом индикаторы этих зон выключатся. Далее нажмите на кнопку <**ENTER**>.

При снятии объекта с охраны **BYPASS** выключится автоматически.

6. Снятие с охраны под угрозой или принуждением

Перечень действий для снятия с охраны «под принуждением»:

- 1) Нажать цифру **7**.
- 2) Ввести четырехзначный код.
- 3) Нажмите клавишу **ENTER**.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [ENTER] для сброса.

Например, если код 3456, то код принуждения станет 73456. Код принуждения снимет систему с охраны, не вызывая подозрения, обычным способом.

Runner 8/16 (беспроводная клавиатура)

1. Постановка на охрану (беспроводная клавиатура)

Перечень действий для постановки на охрану:

- 1) Ввести четырехзначный код.
- 2) Нажмите клавишу **ARM**.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [ENTER] для сброса.

2. Снятие с охраны (беспроводная клавиатура)

Перечень действий для снятия с охраны:

- 1) Ввести четырехзначный код.
- 2) Нажать клавишу **DISARM**.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [ENTER] для сброса.

3. Постановка на охрану, оставаясь дома (ночной режим/беспроводная клавиатура)

Перечень действий для постановки на охрану в «ночном» режиме:

- 1) Ввести четырехзначный код.
- 2) Нажать клавишу **Stay**.

При постановки на ночной режим с беспроводной клавиатуры, звуковой сигнал отсутствует. Т.е. сирена не издает звуковой сигнал как при постановке на полную охрану!

4. Снятие системы с «ночного» режима

Перечень действий для снятия с охраны:

- 1) Ввести четырехзначный код.
- 2) Нажать клавишу **DISARM**.

При ошибке набора кода необходимо нажать клавишу [ENTER] для сброса.

Инженер

_____ Н.С.
(личная подпись)

Дата (23.05.2015)